DEJANSKA FOTOGRAFIJA TIPKOVNICE

TIPKOVNICA BREZŽIČNA CHERRY KW 3000 SLO | SLO GRAVURA ČRNA (JK-3000GB-2)

37,99€

SKU: JK-3000GB-2
Miške, tipkovnice, Tipkovnice, Zunanje naprave

OPIS IZDELKA

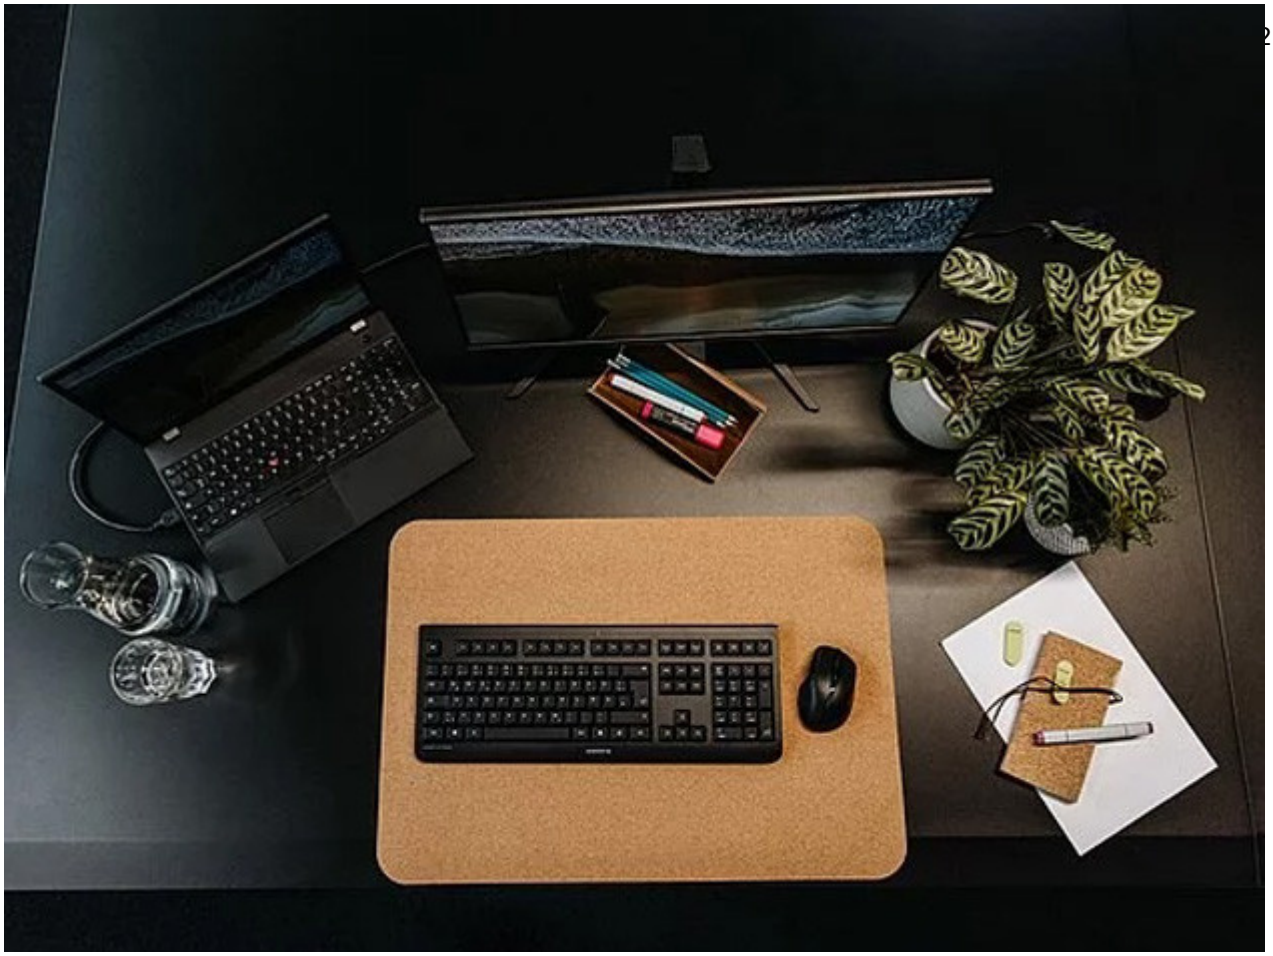

OPEN EAR UDOBJE

Za povezavo tipkovnice preprosto vstavite priloženi nano USB-sprejemnik v USB vhod. S svojo polno velikostjo ima CHERRY KW 3000 smerne tipke, numerični del, tipke od F1 do F12 ter štiri dodatne tipke, ki omogočajo takojšen dostop do kalkulatorja, e-pošte, brskalnika ali mirovanja računalnika. S programsko opremo CHERRY KEYS lahko tipke F in posebne tipke na brezžični tipkovnici za računalnik prilagodite po svojih željah. Neposredno nad njimi je indikator stanja baterije, ki vas opozori, kdaj je čas za zamenjavo. Tipkovnica potrebuje le eno baterijo AAA.

VZDRŽLJIVA IN ZANESLJIVA

Brezžična tipkovnica CHERRY KW 3000 omogoča natančno, brezhibno in tiho tipkanje, zato je primerna tudi za uporabo v odprtih pisarnah. Trdne zložljive nogice omogočajo enostavno nastavitev kota nagiba tipkovnice KW 3000, nedrseča spodnja stran pa poskrbi, da brezžična tipkovnica CHERRY ostane varno na mestu.

Lastnosti

- Postavitev polne velikosti, vključno s smernimi tipkami in numeričnim delom

- Nizka brezžična tipkovnica
- Tihe tipke z obstojnimi oznakami
- Do 10 milijonov pritiskov na tipko
- Štiri bližnjične tipke za kalkulator, e-pošto, brskalnik in način spanja
- Enostaven priklop z USB-A sprejemnikom
- Zanesljiva 2,4 GHz brezžična povezava
- Indikator stanja baterije
- Stabilne, zložljive nogice za nastavitev višine
- Nedrseče dno
- Brezplačna programska oprema CHERRY KEYS za dodelitev želenih funkcij posameznim tipkam

V paketu

- 1 × Tipkovnica
- 1 × AAA baterija
- 1 × USB sprejemnik